



QuickPlay 使用指南

文件編號：368339-AB3

2005 年 3 月

© Copyright 2004, 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft 及 Windows 是 Microsoft Corporation 在美國的註冊商標。
Bluetooth 是其所有人所擁有的商標，Hewlett-Packard Company 已取得授權使用。

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務所附的明確保固聲明中。本文件的任何部份都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

QuickPlay 使用指南
第三版 2005 年 3 月
第一版 2004 年 8 月
文件編號：368339-AB3

目錄

1 歡迎使用 QuickPlay

支援的媒體	1-2
-------------	-----

2 QuickPlay 導覽

QuickPlay 的鍵盤按鈕	2-1
媒體操作按鈕與快速鍵	2-4
音量按鈕	2-5
導覽 QuickPlay	2-6

3 播放音樂

啓動音樂模式	3-2
使用音樂主控台	3-3
音樂狀態面板	3-4
控制台	3-6
來源目錄和播放清單顯示	3-8
瀏覽播放清單	3-10
播放音樂光碟	3-11
MP3	3-13
開始之前	3-13
播放 MP3	3-14
管理播放清單	3-15
新增選項到播放清單	3-15
將選取的曲目從播放清單移除	3-16
重新排序播放清單上的選取曲目	3-17
儲存播放清單	3-17

4 播放 DVD

啓動 DVD 模式	4-1
播放 DVD 或 VCD	4-2
顯示音量資訊	4-3
使用 DVD 功能表	4-3
顯示 DVD 標題和章節	4-3

5 切換模式

在音樂模式與 DVD 模式之間切換	5-1
在 QuickPlay 與 Windows 之間切換	5-2

6 播放器設定功能表與資訊

電池資訊顯示	6-2
播放器設定功能表	6-3
瀏覽播放器設定功能表	6-3
重複播放整張 DVD 或某個 DVD 章節	6-4
變更 QuickPlay 語言	6-4
啓用與停用自動關機	6-5
設定音效輸出偏好設定	6-6
設定畫質偏好設定	6-7
還原播放器設定功能表預設設定	6-10
在外接式裝置上顯示影像	6-11

索引

歡迎使用 QuickPlay

HP QuickPlay 是一套創新的軟體解決方案，可將您的筆記型電腦搖身一變成爲行動娛樂中心。

透過易於使用的介面，讓您更迅速地享受音樂和 DVD 影片。



在使用 QuickPlay 之前，您必須使用筆記型電腦隨附的《快速入門》指南中的指示來安裝設定筆記型電腦。

支援的媒體

QuickPlay 支援下列媒體格式。

媒體類型	支援的格式
音樂媒體*	■ CDDA（音樂光碟） ■ MP3
視訊媒體	■ DVD ■ VCD（影像光碟） ■ SVCD（超級影像光碟）

*您可聆聽光碟上或硬碟中「共用音樂」資料夾上的 MP3 檔案。若要存取您的「共用音樂」資料夾：

■ 在 Microsoft® Windows® XP Home 中：

請選擇「開始」>「我的電腦」>「共用文件」>「共用音樂」。

■ 在 Windows XP Professional 中：

請選擇「開始」>「我的電腦」>本機磁碟(C:)>「Documents and Settings」>「All Users」>「共用文件」>「共用音樂」。

如果音樂光碟中包含 CDDA 檔案和 MP3 檔案，則 QuickPlay 僅會將 CDDA 檔案載入播放清單中。QuickPlay 並不支援混合格式的光碟。有關建立播放清單的其他資訊，請參閱第 3 章中的「管理播放清單」。



iTunes 使用者注意事項：QuickPlay 模式中，僅支援 MP3 和 CDDA 格式。當向 Apple iTunes Music Store 購買音樂時，會下載 AAC 格式音樂。僅 iTunes 軟體（在 Windows）和 IPOD 硬體才支援此格式。

iTunes 可播放及匯入多種音樂格式，包括 MP3。若要修改 iTunes 的匯入音樂或燒錄歌曲至光碟設定：

1. 請選擇「編輯 (Edit)」>「偏好設定 (Preferences)」。
2. 請選擇「匯入 (Importing)」或「燒錄 (Burning)」標籤。
3. 視需要進行變更。
4. 請選擇「確定 (OK)」。

QuickPlay 導覽

QuickPlay 的鍵盤按鈕



有的筆記型電腦機型包含可與 QuickPlay 搭配使用的特殊按鈕，而有的機型則使用鍵盤快速鍵來執行類似的動作。





外觀可能視機型而有所不同。

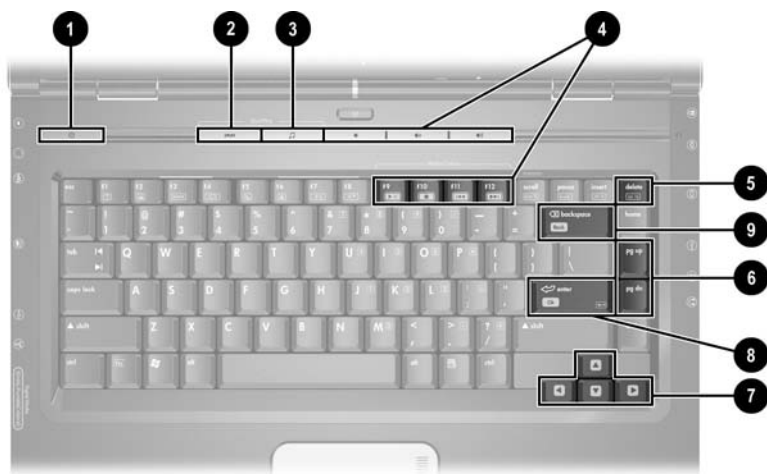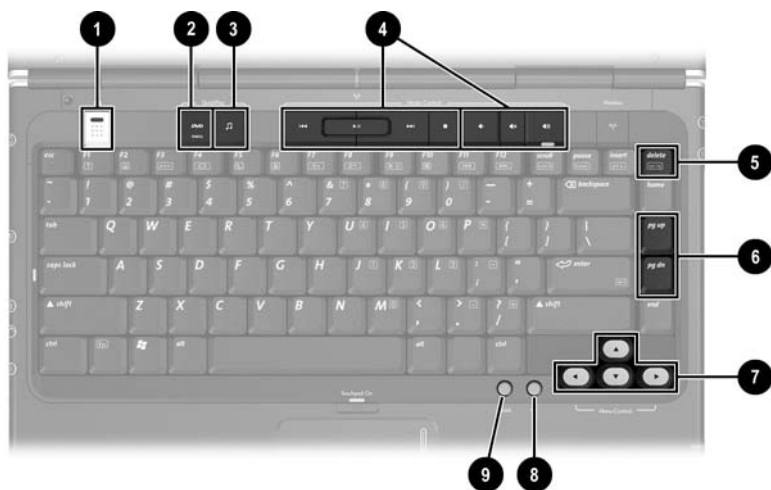

當筆記型電腦在 QuickPlay 模式時，觸控板將沒有作用。







組件	說明
❶ 電源按鈕	<p>當筆記型電腦：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 關機時，在 Windows 中按下可啟動筆記型電腦。 ■ 在 Windows 中啟動時，短暫按一下會啟動休眠。 ■ 在 QuickPlay 中啟動時，短暫按一下會關閉 QuickPlay。如果您已處於 Windows 休眠模式，請再按下此按鈕就可從休眠恢復工作。 ■ 待機時，在 Windows 中短暫按一下會從待機恢復工作。 ■ 休眠時，在 Windows 中短暫按一下會從休眠恢復工作。 <p> 如果系統停止回應，而且無法使用 Windows 關機程序，請至少按住 5 秒鐘，即可關閉筆記型電腦。</p>
❷ DVD 按鈕	在 DVD 模式開啟 QuickPlay，並顯示 DVD 影片的主功能表。
❸ 音樂按鈕	在音樂模式中開啟 QuickPlay。
❹ 媒體控制按鈕	<p>控制按鈕和媒體操作。</p> <p>有關詳細資訊，請參閱本章稍後的「媒體操作按鈕與快速鍵」和「音量按鈕」。</p>
❺ delete 鍵	當在音樂模式中，可將選取的项目從播放清單中移除。
❻ pg up/pg dn 鍵	當在音樂模式中，可在來源目錄或播放清單中捲動。
❼ 方向鍵	導覽螢幕上的項目。
❽ 確定 (Ok) 按鈕/按鍵	選取螢幕上的某個項目。
❾ Back 按鈕/按鍵	<p>在音樂模式中，可回到上一層目錄。</p> <p> 在 DVD 模式中，Back 按鈕/按鍵沒有作用。</p>

媒體操作按鈕與快速鍵

視筆記型電腦的機型而定，使用 4 個媒體操作按鈕或鍵盤快速鍵，來控制影片和音樂的播放。



有些筆記型電腦機型在 QuickPlay 中，並不需搭配使用 **fn** 鍵與媒體操作快速鍵（**f9-f12** 鍵）。

按鈕/快速鍵	組件	說明
 fn+f11	上一首/倒轉按鈕/快速鍵*	略過上一首選擇曲目。
 fn+f9	播放/暫停按鈕/快速鍵	播放/暫停選擇曲目。
 fn+f12	下一首/快轉按鈕/快速鍵*	略過下一首選擇曲目。
 fn+f10	停止按鈕/快速鍵	停止目前的媒體操作，例如播放或倒轉。
fn	fn 鍵	<ul style="list-style-type: none"> ■ 按 fn 鍵 + 上一首/倒轉按鈕就可倒轉。 ■ 按 fn 鍵 + 下一首/快轉按鈕就可快轉。
*倒轉和快轉功能僅適用於特定筆記型電腦機型。		




有些快速鍵的可用性和功能在 Windows 和 QuickPlay 之間有所不同。有關快速鍵的其他資訊，請參閱您筆記型電腦隨附的說明文件。

有關播放清單的資訊，請參閱第 3 章中的「[管理播放清單](#)」。

有關在 Windows 中使用媒體操作按鈕的資訊，請參閱您筆記型電腦隨附的說明文件。

音量按鈕

您可在 QuickPlay 中使用音量按鈕來控制音量。

組件	說明
 調低音量按鈕	降低音量。
 調高音量按鈕	提高音量。
 靜音按鈕*	關閉音量。當靜音時，在音量靜音按鈕上的靜音指示燈會亮起。

*在 QuickPlay 中設定靜音之後，若要恢復音量，可按下任一個音量按鈕。

有關當筆記型電腦在 Windows 中可用的軟體音量控制項資訊，請參閱您筆記型電腦隨附的說明文件。

導覽 QuickPlay

使用 QuickPlay 時

- 若要導覽至螢幕上的項目，請使用方向鍵。
- 若要選擇或取消選取螢幕上的項目，請按**確定 (Ok)** 鍵。

在音樂模式中使用的其他導覽功能。請參閱[第 3 章](#)，〈[播放音樂](#)〉，以取得相關資訊。

播放音樂

QuickPlay 音樂模式支援下列媒體格式：

- CDDA（音樂光碟）
- MP3



您可聆聽光碟或硬碟中「共用音樂」資料夾上的 MP3 檔案。若要存取您的「共用音樂」資料夾：


- 在 Microsoft Windows XP Home 中：
請選擇「開始」>「我的電腦」>「共用文件」>「共用音樂」。
- 在 Windows XP Professional 中：
請選擇「開始」>「我的電腦」>本機磁碟 (C:)>「Documents and Settings」>「All Users」>「共用文件」>「共用音樂」。



如果音樂光碟中包含 CDDA 檔案和 MP3 檔案，則 QuickPlay 僅會將 CDDA 檔案載入播放清單中。QuickPlay 並不支援混合格式的光碟。

啟動音樂模式

在筆記型電腦關閉時、在 Windows 休眠模式中，或者在 QuickPlay DVD 模式中，若要啟動 QuickPlay 音樂模式，請按下音樂按鈕。


組件	說明
 音樂按鈕	開啟 QuickPlay 音樂模式。



您無法從 Windows 待機模式下啟動 QuickPlay。


使用音樂主控台

當 QuickPlay 處於音樂模式時，便會顯示音樂主控台。所有光碟操作都會顯示在音樂主控台上。

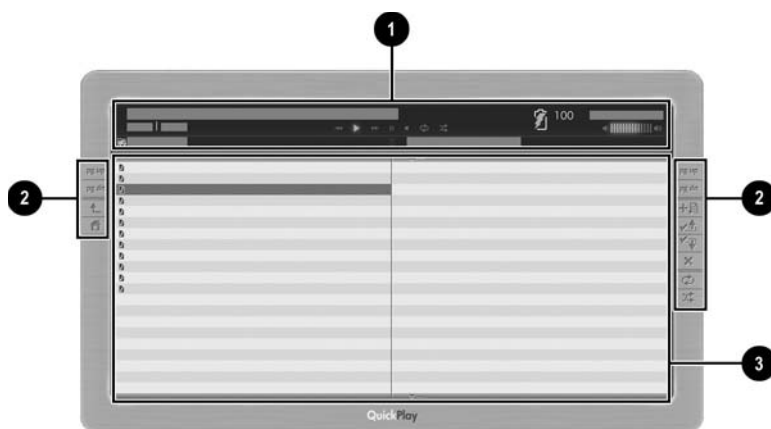

組件	說明
❶ 音樂狀態面板	提供音樂狀態資訊。 有關詳細資訊，請參閱本章稍後的「 音樂狀態面板 」。
❷ 控制台	允許您修改播放清單，並導覽來源目錄。 有關詳細資訊，請參閱本章稍後的「 控制台 」。
❸ 顯示來源目錄和播放清單	來源目錄顯示可用的選項，而播放清單顯示會列出您已選取要播放的音樂。 有關詳細資訊，請參閱本章稍後的「 來源目錄和播放清單顯示 」。

音樂狀態面板

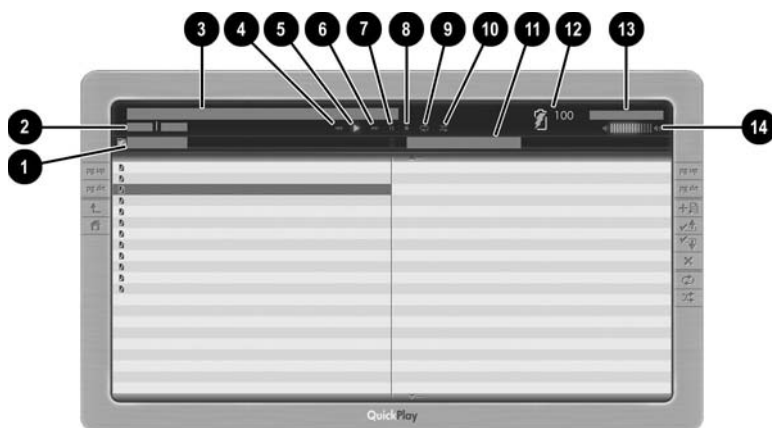


組件	說明
❶ 來源顯示	顯示選取的音樂來源。
❷ 經過時間/總時間顯示	<ul style="list-style-type: none">■ 左邊的數字：播放曲目項目已播的時間。■ 右邊的數字：正在播放曲目項目的總時間。
❸ 標題顯示	<ul style="list-style-type: none">■ 如果播放儲存在硬碟上「共用音樂」資料夾中的 MP3 檔案，會顯示演出者、光碟名稱、曲目編號及歌曲名稱（如果有的話）。■ 如果播放的是音樂光碟，則會顯示播放曲目的編號。

(續)

組件	說明
④ 上一首指示燈	亮起：筆記型電腦準備播放在播放清單中選擇的上一首曲目。
⑤ 播放指示燈	亮起：筆記型電腦正播放從播放清單中選取的曲目。
⑥ 下一首指示燈	亮起：筆記型電腦準備播放在播放清單中選擇的下一首曲目。
⑦ 暫停指示燈	亮起：暫停播放。
⑧ 停止指示燈	亮起：停止播放。
⑨ 重複播放指示燈	亮起：播放清單會連續重複播放。
⑩ 隨機播放指示燈	亮起：筆記型電腦以隨機順序播放播放清單中的曲目項目。
⑪ 播放清單標題	標示音樂主控台右側欄位為播放清單。顯示播放清單中的曲目編號和頁數。播放清單會顯示筆記型電腦設定播放的曲目項目。
⑫ 電池充電顯示	顯示電池中的剩餘電量百分比。
⑬ 時間顯示	顯示當天的時間。
⑭ 音量控制列顯示	顯示正確的音量等級。

控制台

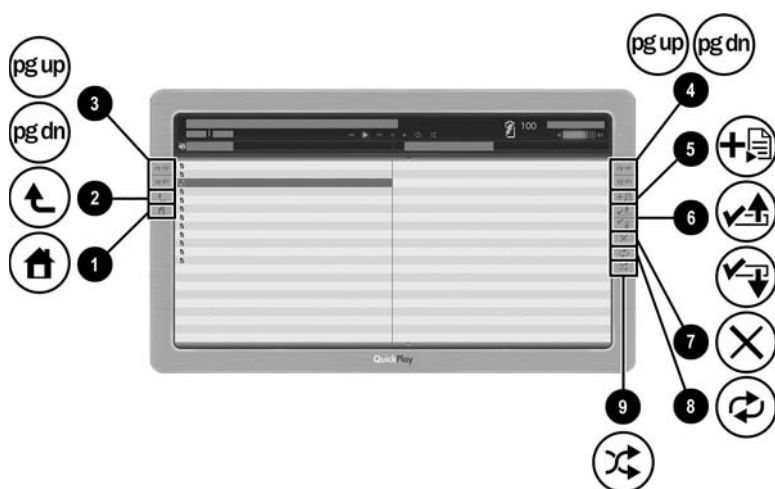


組件	說明
❶ 首頁控制項	顯示來源目錄在目錄中的根位置。
❷ 回上一層控制項	導覽回到上一層目錄。
❸ 來源目錄上一頁和下一頁控制項	<ul style="list-style-type: none"> ■ pg up 鍵：顯示目錄內容的上一頁。 ■ pg dn 鍵：顯示目錄內容的下一頁。
❹ 播放清單上一頁和下一頁控制項	<ul style="list-style-type: none"> ■ pg up 鍵：顯示播放清單的上一頁。 ■ pg dn 鍵：顯示播放清單的下一頁。
❺ 新增播放清單控制項	將目前播放清單新增至「我的播放清單 (My Playlist)」中儲存的播放清單。

(續)

組件	說明
⑥ 曲目向上移動及曲目向下移動控制項	<ul style="list-style-type: none">■ 向上鍵：將選取的曲目在播放清單順序中向上移動一個位置。■ 向下鍵：將選取的曲目在播放清單順序中向下移動一個位置。
⑦ 清除控制項	請選擇此控制項，再按下 確定 (Ok) 鍵，來移除整個播放清單，或將選取的曲目從播放清單中移除。如果未選取曲目，則會移除整個播放清單。選取的曲目會顯示核取記號。
⑧ 重複播放控制項	請選擇此控制項，再按下 確定 (Ok) 鍵即可連續重複播放清單。
⑨ 隨機播放控制項	請選擇此控制項，再按下 確定 (Ok) 鍵，即可隨機播放清單中的曲目項目。

來源目錄和播放清單顯示

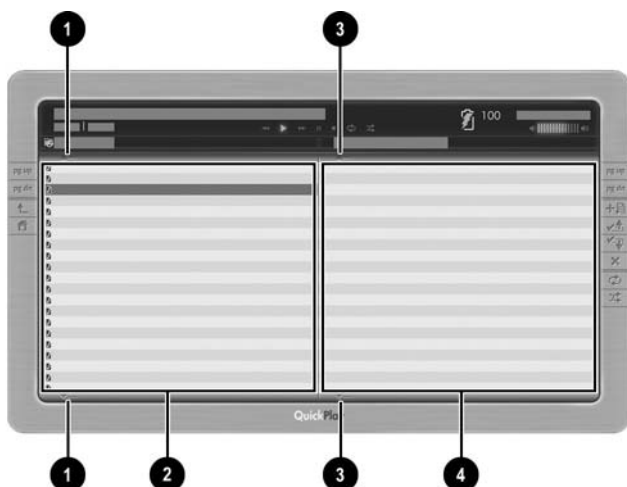

組件	說明
❶ 來源目錄捲動指示燈	指出來源目錄所包含的曲目項目超過目前頁面上顯示的曲目項目。
❷ 來源目錄	<p>可讓您選擇音樂來源。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 請選擇「光碟機 (CD Drive)」來播放音樂光碟。 ■ 請選擇「我的音樂」來播放硬碟上「共用音樂」資料夾中的 MP3 檔案。
❸ 播放清單捲動指示燈	指出播放清單所包含的曲目項目超過目前頁面上顯示的曲目項目。
❹ 播放清單	顯示筆記型電腦設定播放的曲目項目。

瀏覽來源目錄

當筆記型電腦處於音樂模式且您已在來源目錄中選取了「我的音樂」時，會將筆記型電腦設為播放儲存在硬碟上的 MP3 檔案。「共用音樂」資料夾的內容會顯示在音樂主控台的來源目錄中。



在 QuickPlay 來源目錄中，「共用音樂」資料夾會顯示為「我的音樂」。

若要存取或管理硬碟上的「共用音樂」資料夾，筆記型電腦必須處於 Windows 模式。若要存取硬碟上的預設「共用音樂」資料夾：

- 在 Windows XP Home 中：

請選擇「開始」>「我的電腦」>「共用文件」>「共用音樂」。

- 在 Windows XP Professional 中：

請選擇「開始」>「我的電腦」>本機磁碟 (C:) >「Documents and Settings」>「All Users」>「共用文件」>「共用音樂」。

在 QuickPlay 中，「共用音樂」資料夾的圖示可識別子資料夾和曲目。

- 子資料夾是由一個音符及資料夾的圖示來表示 ❶。
- 歌曲是由一個音符的圖示表示 ❷。



您可以在來源目錄中瀏覽並顯示「共用音樂」資料夾的內容。若要管理「共用音樂」資料夾的內容（例如新增或刪除檔案），您必須在 Windows 中執行管理動作。有關「共用音樂」資料夾的其他資訊，請參閱本章稍後的「[開始之前](#)」。

- 若要逐頁往上或往下捲動來源目錄，請選擇音樂主控台左側的上一頁或下一頁控制項，然後再按**確定 (Ok)** 鍵。
- 您可以瀏覽子資料夾，但是無法加以修改。
 - 若要開啓資料夾，請使用方向鍵來選擇資料夾，然後再按**確定 (Ok)** 鍵。
 - 若要關閉資料夾並回到上一層目錄，請按 **Back** 鍵。
 - 若要返回來源目錄的根目錄，請選擇首頁控制項，再按下**確定 (Ok)** 鍵。

瀏覽播放清單

若要逐頁往上或往下捲動播放清單：

- » 請選擇音樂主控台右側的上一頁或下一頁控制項，然後再按**確定 (Ok)** 鍵。

播放清單曲目項目的位置及數量會顯示在音樂主控台上的播放清單計數器中。播放清單計數器位於音樂主控台右側。



僅會顯示儲存在「共用音樂」資料夾內，列於播放清單上的 MP3 檔案。其他不支援的格式將無法辨識。


- 計數器上方的數字表示選取曲目項目在播放清單中的位置。例如，若選擇了播放清單中的第三個曲目項目，上方的數字就是 3。
- 計數器下方的數字則表示播放清單所列曲目項目的數量。

播放音樂光碟

當筆記型電腦已設為播放音樂光碟，則來源顯示中的標題則為光碟機。

若要在 QuickPlay 模式中播放音樂光碟：

1. 當筆記型電腦已關閉、處於 Windows 休眠模式或 QuickPlay DVD 模式時，請按下音樂按鈕。然後
 - ❑ 如果光碟機中有音樂光碟，則會自動播放光碟。
 - 或 –
 - ❑ 將音樂光碟插入光碟機的媒體托盤中，再將媒體托盤關上。有關其他資訊，請參閱您筆記型電腦隨附的說明文件。
2. 如果音樂光碟未自動播放，請按下播放/暫停按鈕/快速鍵。

按鈕/快速鍵	組件	說明
	fn+f9	播放/暫停按鈕/快速鍵
		播放/暫停選取的曲目。



您必須先停止播放中選取的曲目，才能播放另一首曲目。



若要避免停止播放或播放品質變差：

- 在播放光碟或 DVD 之前，先儲存您的工作並關閉所有開啓的應用程式。
- 請在播放光碟之前或之後，將筆記型電腦接駁至選購的接駁裝置或解除與接駁裝置的接駁，而不在要播放光碟期間進行。

光碟上要播放的曲目會顯示在播放清單上。有關移除曲目、變更曲目的播放順序或設定筆記型電腦重複播放光碟的資訊，請參閱本章稍後的「[管理播放清單](#)」。



如果音樂光碟中包含 CDDA 檔案和 MP3 檔案，則 QuickPlay 僅會將 CDDA 檔案載入播放清單中。QuickPlay 並不支援混合格式的光碟。



如果您要播放光碟機中的音樂光碟，且筆記型電腦已處於音樂模式，但卻設定播放 MP3 檔案，請按 **Back**，在音樂主控台上的來源目錄中選擇「**光碟機**」，然後再按播放/暫停按鈕/快速鍵。

MP3

開始之前

當您在 QuickPlay 中播放 MP3 檔之前，您要播放的 MP3 檔案必須已在光碟上或已儲存在硬碟上的「共用音樂」資料夾中。



若要存取或管理硬碟上的「共用音樂」資料夾，筆記型電腦必須處於 Windows 模式。

若要存取硬碟上的預設「共用音樂」資料夾：

- 在 Windows XP Home 中：

請選擇「開始」>「我的電腦」>「共用文件」>「共用音樂」。

- 在 Windows XP Professional 中：

請選擇「開始」>「我的電腦」>本機磁碟 (C:) >「Documents and Settings」>「All Users」>「共用文件」>「共用音樂」。

若要管理硬碟上的「共用音樂」資料夾（例如新增、移除或移動歌曲或子資料夾），請使用標準 Windows 檔案總管程序。有關操作指示，請選擇「開始」>「說明及支援」。



當筆記型電腦設定為播放儲存在硬碟上「共用音樂」資料夾中的 MP3 檔案時，來源顯示的標題會是「我的音樂」。

播放 MP3

當筆記型電腦已關閉、處於 Windows 休眠模式或 QuickPlay DVD 模式時，若要播放硬碟上的 MP3 檔案：



若要播放光碟上的 MP3，請參閱本章前面的「[播放音樂光碟](#)」。

1. 按下音樂按鈕，以啟動 QuickPlay 音樂模式。
2. 從來源目錄選擇「**我的音樂**」資料夾，然後再按**確定 (Ok)**鍵。



有關其他資訊，請參閱本章前面的「[瀏覽來源目錄](#)」。

3. 將要播放的 MP3 檔案新增到播放清單。



若要從「我的音樂」資料夾新增 MP3 檔案至播放清單，請使用方向鍵來選取曲目項目，然後再按下**確定 (Ok)**鍵。

4. 從播放清單中選擇曲目項目，再按播放/暫停按鈕/按鍵。

有關在播放清單中新增或移除曲目項目、變更播放順序，或設定筆記型電腦重複播放，請參閱下節「[管理播放清單](#)」。

管理播放清單

播放清單會列出「共用音樂」資料夾或所放音樂光碟的曲目選項。曲目項目必須已顯示在播放清單中，才能在音樂模式中播放。

當筆記型電腦關閉後，QuickPlay 會記住並顯示您上一次的播放清單。如果您在 Windows 中維護「共用音樂」資料夾的資料，則 QuickPlay 也會更新播放清單。

新增選項到播放清單

當音樂光碟在光碟機中，您就可將整張光碟或特定曲目新增至播放清單中。

若要新增整張光碟至播放清單：

- » 當來源目錄中已選取了**光碟機**時，請按下播放/暫停按鈕/快速鍵。所有光碟上的曲目都會新增至播放清單中，而筆記型電腦將會開始播放此張光碟。

若要新增特定曲目至播放清單中：

1. 在來源目錄中選擇**光碟機**，然後按下**確定 (Ok)** 鍵。
2. 在來源目錄中選擇曲目，然後按下**確定 (Ok)** 鍵。



如果音樂光碟中包含 CDDA 檔案和 MP3 檔案，則 QuickPlay 僅會將 CDDA 檔案載入播放清單中。QuickPlay 並不支援混合格式的光碟。

當筆記型電腦已設定為從硬碟的「共用音樂」資料夾播放 MP3 檔案，則「共用音樂」資料夾的內容會顯示在來源目錄中。僅會將 MP3 檔案（而非資料夾）新增到播放清單。

若要將 MP3 檔案從來源目錄新增到播放清單：

- » 請選擇 MP3 檔案，然後按**確定 (Ok)** 鍵。



若要將子資料夾中的曲目新增至播放清單中，您必須先開啟該資料夾。

將選取的曲目從播放清單移除

若要將所有曲目項目從播放清單中移除：

- » 請選擇清除控制項，然後按下**確定 (Ok)** 鍵。

若要將某個曲目項目從播放清單中移除：

- » 請選擇曲目項目，選擇清除控制項，然後按下**確定 (Ok)** 鍵。

若要將多個曲目項目從播放清單中移除：

1. 導覽至每個曲目項目，在選擇各曲目項目後，再按下**確定 (Ok)**。
2. 當所有要移除的曲目項目都已反白選取後，請選擇清除控制項，再按下**確定 (Ok)** 鍵。



清除控制項位於音樂主控台右側邊界。

重新排序播放清單上的選取曲目

若要重新排序播放清單上的選取曲目：

1. 請選擇要移動的曲目。
2. 請選擇曲目向上移動及曲目向下移動控制項，然後按下 **確定 (Ok)** 鍵。

儲存播放清單

您可儲存在 QuickPlay 中建立的播放清單。所有播放清單都會儲存在「共用音樂」\「我的播放清單 (My Playlist)」目錄中。

若要儲存播放清單：

» 請選擇新增播放清單控制項，然後按下 **確定 (Ok)** 鍵。



儲存的播放清單會自動依日期和時間命名。您只能在 Windows 中才能重新命名或刪除播放清單。


播放 DVD

您可以在 QuickPlay DVD 模式中，觀賞 DVD 或 VCD。

啟動 DVD 模式

在筆記型電腦關閉時、在 Windows 休眠模式中，或者在 QuickPlay 音樂模式中，若要啟動 QuickPlay DVD 模式：

» 請按下 DVD 按鈕。

組件	說明
 DVD 按鈕	開啟 QuickPlay DVD 模式。



您無法從 Windows 待機模式下啟動 QuickPlay。




如果您按 DVD 按鈕的同時，

- 光碟機中有支援的 DVD 或 VCD 時，無須執行任何動作。（光碟會播放。）
- 若在光碟機中未插入支援的 DVD 或 VCD，雖然會出現 HP QuickPlay 畫面，但是不會有進一步動作。若要在 DVD 模式中繼續執行，請將支援的 DVD 或 VCD 插入光碟機中。

播放 DVD 或 VCD

若要在 QuickPlay 模式中播放 DVD 或 VCD：

1. 將 DVD 或 VCD 插入光碟機中，並關上光碟機的媒體托盤。（有關更多資訊，請參閱您筆記型電腦所附的文件。）
2. 當筆記型電腦已關閉、處於 Windows 休眠模式或 QuickPlay 音樂模式時，請按下 DVD 按鈕。
3. 如果 DVD 未自動播放，請按下播放/暫停按鈕/快速鍵。

按鈕/快速鍵	組件	說明
	fn+f9	播放/暫停按鈕/快速鍵
		播放/暫停選取的曲目。

如果當未在 Windows 中使用 DVD，或者支援 DVD 的區域設定與您光碟機上的區域設定不符，則會顯示訊息，提示您變更光碟機上的 DVD 區域設定。有關如何在 Windows 中變更 DVD 區域設定的資訊，請參閱您筆記型電腦隨附的說明文件。在更新 Windows 中的設定後，請重新啟動 QuickPlay 以套用這些設定。



若要避免停止播放或播放品質變差：

- 在播放光碟或 DVD 之前，先儲存您的工作並關閉所有開啓的應用程式。
- 請在播放光碟之前或之後，將筆記型電腦接駁至選購的接駁裝置或解除與接駁裝置的接駁，而不在要播放光碟期間進行。

顯示音量資訊

當筆記型電腦在 DVD 模式中，若要顯示音量資訊：

- » 按 **fn+end** 鍵。音量在顯示 5 秒鐘後會自動消失。



顯示音量資訊不會影響播放。

使用 DVD 功能表

若要在播放光碟時，顯示 DVD 或 VCD 的功能表：

- » 請按下 DVD 按鈕。

若要從 DVD 或 VCD 功能表中開啓某個曲目項目：

- » 使用方向鍵選擇曲目項目，然後按下 **確定 (Ok)** 鍵。

顯示 DVD 標題和章節

若要在光碟播放時，顯示 DVD 或 VCD 的標題和章節：

- » 請按 **fn+end** 鍵。

顯示的資訊會在 5 秒後清除，不會影響播放。

切換模式

在音樂模式與 DVD 模式之間切換

當筆記型電腦已啟動，且在 QuickPlay 中：

- 若要從音樂模式切換為 DVD 模式，請按 DVD 按鈕。
- 若要從 DVD 模式切換為音樂模式，請按音樂按鈕。

組件	說明
 DVD 按鈕	開啟 QuickPlay DVD 模式。
 音樂按鈕	開啟 QuickPlay 音樂模式。


您不一定要先停止播放光碟或 DVD，才能將筆記型電腦在音樂模式與 DVD 模式之間切換。

有關啟動音樂模式的其他資訊，請參閱第 3 章中的「[啟動音樂模式](#)」；有關啟動 DVD 模式的其他資訊，請參閱第 4 章中的「[啟動 DVD 模式](#)」。

在 QuickPlay 與 Windows 之間切換

因為 QuickPlay 並非 Windows 作業系統的一部份：

- 若要將筆記型電腦從 QuickPlay 切換至 Windows，您必須先關閉 QuickPlay，然後按下電源按鈕。
- 若要將筆記型電腦從 Windows 切換至 QuickPlay，您必須啟動 Windows 休眠模式或關閉 Windows，然後再啟動 QuickPlay。

 在 QuickPlay 下，系統無法啟動休眠。當筆記型電腦達到嚴重電池電力不足狀態，或在筆記型電腦閒置 5 分鐘後，系統就會關閉筆記型電腦。

如果您啟動 Windows 休眠模式後再啟動 QuickPlay，則會保留休眠檔，等到 QuickPlay 階段作業完成並關閉 QuickPlay 後，再將檔案還原。


若要使筆記型電腦進入休眠模式：

- 在 Windows XP Home 中：
請選擇「開始」>「電腦關機」。接著，按住 **shift** 鍵，然後選擇「休眠」按鈕。（當按下 **SHIFT** 按鈕後，「待機」按鈕就會變更為「休眠」。）
- 在 Windows XP Professional 中：
請選擇「開始」>「關機」>「休眠」。如果未顯示休眠，請從清單中選取「休眠」。

 您無法從 Windows 待機模式下啟動 QuickPlay。同樣地，當筆記型電腦在 QuickPlay 中時，則無法啟動待機。

若要從音樂模式或 DVD 模式中關閉 QuickPlay：

» 按下主要電源按鈕。

組件	說明
	電源按鈕 關閉 QuickPlay。

若要在完成 QuickPlay 階段作業後，從休眠恢復工作進入 Windows：

1. 按下電源按鈕，以關閉 QuickPlay。
2. 再按一下電源按鈕，以便從休眠恢復工作進入 Windows。

播放器設定功能表與資訊

QuickPlay 可讓您透過播放器設定 (Player Setup) 功能表來修改設定與偏好設定。您還可以在 QuickPlay 中檢視電池充電資訊。有關詳細資訊，請參閱下列各節。

電池資訊顯示

若要在 QuickPlay 中顯示電池電量及其他資訊：

» 請按 **fn+end** 鍵。（顯示的資訊會在 5 秒後清除。）



啓動資訊顯示並不會影響播放。



當筆記型電腦處於 QuickPlay 模式時，無法顯示 Windows 電池電量狀態。

當筆記型電腦處於 DVD 模式時，還會顯示其他資訊：

- 電池套件剩餘的電量百分比
- 目前音量等級
- 播放中 DVD 或 VCD 的標題或章節

當筆記型電腦處於音樂模式時，音樂主控台上會顯示電池電量資訊、音量資訊和有關光碟的資訊或從硬碟上播放的音樂曲目的資訊。

在 DVD 模式中，電池、音量和光碟資訊會與 DVD 影像一起顯示在螢幕上。在 QuickPlay 音樂模式中，電池資訊會與音樂主控台一起顯示在螢幕上。

播放器設定功能表

播放器設定功能表可讓您重複播放整張 DVD 或某個 DVD 章節，並調整某些 QuickPlay 功能，例如預設語言、自動關機功能、音訊輸出及畫質。

瀏覽播放器設定功能表

若要瀏覽播放器設定功能表並在其中設定偏好設定（如下列章節所述），請使用 **esc** 鍵 ❶、**fn+esc** 快速鍵 ❷ 及方向鍵 ❸。此外，有的筆記型電腦機型包含**確定 (Ok)** 按鈕，可用來導覽播放器設定功能表。您可使用**確定 (Ok)** 按鈕，來確認播放器設定功能表上的選擇。如果您的筆記型電腦未提供**確定 (Ok)** 按鈕，您可按下鍵盤上的 **enter** 鍵，以確認您的選擇。



重複播放整張 DVD 或某個 DVD 章節

若要重複播放整張 DVD 或某個 DVD 章節：

1. 當筆記型電腦處於 QuickPlay DVD 模式，請按 **fn+esc** 鍵，來顯示播放器設定功能表。
2. 請選擇 **「重複播放 (Repeat)」**，然後按下向右方向鍵。然後
 - ❑ 若要重複播放整張 DVD，請選擇 **「標題 (Title)」**，然後再按下**確定 (Ok)** 鍵。
 - ❑ 若要重複播放某個 DVD 章節，請選擇 **「章節 (Chapter)」**，然後再按下**確定 (Ok)** 鍵。
 - ❑ 若要取消重複播放，請選擇 **「否 (No)」**，然後再按下**確定 (Ok)** 鍵。

變更 QuickPlay 語言

若要設定或變更 QuickPlay 設定功能表或螢幕顯示的語言：

1. 當筆記型電腦處於 QuickPlay 模式，請按 **fn+esc** 鍵，來顯示播放器設定功能表。
2. 請選擇 **「一般設定 (General Settings)」** 功能表，然後再按**確定 (Ok)** 鍵。
3. 請選擇 **「功能表語言 (Menu Language)」**，然後按下向右方向鍵。然後
 - ❑ 若要將 QuickPlay 顯示設為英文，請選擇 **「英文 (English)」**，然後再按**確定 (Ok)** 鍵。
 - ❑ 若要將 QuickPlay 顯示設為特定語言，請選擇該語言，然後再按**確定 (Ok)** 鍵。

啟用與停用自動關機

自動關機是 QuickPlay 的功能之一，可在筆記型電腦閒置 5 分鐘後將其關機。例如，當筆記型電腦處於 QuickPlay 模式，在播放完光碟或 DVD 的最後一首曲目或章節後 5 分鐘內，都會保持開機狀態，然後再由系統關機。

自動關機依預設是啟用的。



當筆記型電腦在 QuickPlay 時，系統不會啟動待機。在閒置一段時間後，此自動關機功能會關閉筆記型電腦。

若要設定自動關機偏好設定：

1. 當筆記型電腦處於 QuickPlay 模式，請按 **fn+esc** 鍵，來顯示播放器設定功能表。
2. 請選擇「**一般設定 (General Settings)**」功能表，然後再按**確定 (Ok)** 鍵。
3. 請選擇「**自動關機 (Auto Turn Off)**」，然後再按向右方向鍵。然後
 - 若要啟用自動關機，請選擇「**啟動 (On)**」，然後再按**確定 (Ok)** 鍵。
 - 若要停用自動關機，請選擇「**關閉 (Off)**」，然後再按**確定 (Ok)** 鍵。

設定音效輸出偏好設定



無線通訊按鈕在 QuickPlay 中沒有作用。當筆記型電腦在 QuickPlay 中，將無法使用無線裝置（例如 Bluetooth® 耳機）。

筆記型電腦依預設是透過 2 個音效輸出（耳機）接頭傳送類比音效訊號。可連接音效輸出接頭的裝置包括耳機及喇叭。有關使用音效輸出接頭的其他資訊，請參閱您筆記型電腦隨附的說明文件。

筆記型電腦還可以透過選購 HP 擴充產品（例如 HP xb2000 筆記型電腦擴充基座或 HP xc2000 All-in-One Media Cable）上的 S/PDIF 音訊接頭，來傳輸 S/PDIF 數位音效訊號。有關這些裝置的詳細資訊，請參閱製造商提供的說明文件。

若要設定筆記型電腦可在 QuickPlay 模式時傳送 S/PDIF 音效訊號，您必須在播放器設定功能表設定 S/PDIF 偏好設定。

當關閉 QuickPlay 後，會保留在播放器設定功能表中設定的音效偏好設定，但您可隨時加以修改。

若要設定 QuickPlay 音效偏好設定：

1. 當筆記型電腦處於 QuickPlay DVD 模式，請按 **fn+esc** 鍵，來顯示播放器設定功能表。
2. 請選擇「**音效輸出 (Audio Output)**」，然後按下向右方向鍵。然後
 - 若要設定筆記型電腦傳送 S/PDIF 音效訊號，請選擇「**S/PDIF**」，然後再按**確定 (Ok)** 鍵。
 - 若要設定筆記型電腦傳送類比音效訊號，請選擇「**類比喇叭 (Analog Speaker)**」，然後再按**確定 (Ok)** 鍵。

設定畫質偏好設定

您可以調整筆記型電腦處於 QuickPlay DVD 模式時所顯示視訊影像的色彩、對比及亮度。您也可以用單一程序將這些設定回復成預設值。

設定色彩偏好設定

若要調整 QuickPlay 視訊顯示的紅色及綠色值：

1. 當筆記型電腦處於 QuickPlay DVD 模式，請按 **fn+esc** 鍵，來顯示播放器設定功能表。
2. 請選擇「**畫質 (Picture Properties)**」功能表，然後再按 **確定 (Ok)** 鍵。
3. 請選擇「**色彩 (Color)**」，然後按下向右方向鍵。然後
 - ❑ 若要增加紅色值，請使用方向鍵將指標移往色彩指標列的右側，然後再按 **確定 (Ok)** 鍵。
 - ❑ 若要增加綠色值，請使用方向鍵將指標移往色彩指標列的左側，然後再按 **確定 (Ok)** 鍵。
4. 若要關閉顯示畫面，請按 **esc** 鍵。

設定對比偏好設定

若要調整 QuickPlay 視訊顯示的對比：

1. 當筆記型電腦處於 QuickPlay DVD 模式，請按 **fn+esc** 鍵，來顯示播放器設定功能表。
2. 請選擇「**畫質 (Picture Properties)**」功能表，然後再按 **確定 (Ok)** 鍵。
3. 請選擇「**對比 (Contrast)**」，然後按下向右方向鍵。然後
 - ❑ 若要增加對比，請使用方向鍵將指標移往對比指標列的右側，然後再按 **確定 (Ok)** 鍵。
 - ❑ 若要降低對比，請使用方向鍵將指標移往對比指標列的左側，然後再按 **確定 (Ok)** 鍵。
4. 若要關閉顯示畫面，請按 **esc** 鍵。

設定亮度偏好設定

降低亮度可以節省電力。如果您在筆記型電腦用電池套件維持運作時使用 QuickPlay，您可能會想降低亮度來延長電池的運作時間。

有關省電的其他資訊，請參考您筆記型電腦所附的文件。

若要調整 QuickPlay 視訊顯示的亮度：

1. 當筆記型電腦處於 QuickPlay DVD 模式，請按 **fn+esc** 鍵，來顯示播放器設定功能表。
2. 請選擇「**畫質 (Picture Properties)**」功能表，然後再按 **確定 (Ok)** 鍵。
3. 請選擇「**亮度 (Brightness)**」，然後按下向右方向鍵。
然後
 - ❑ 若要提高亮度，請使用方向鍵將指標移往亮度指標列的右側，然後再按 **確定 (Ok)** 鍵。
 - ❑ 若要降低亮度，請使用方向鍵將指標移往亮度指標列的左側，然後再按 **確定 (Ok)** 鍵。
4. 若要關閉顯示畫面，請按 **esc** 鍵。

亮度也可以在 QuickPlay 與 Windows 中調整；按 **fn+f8** 快速鍵可提高亮度，而按 **fn+f7** 快速鍵則可降低亮度。有關使用 **fn+f7**、**fn+f8** 和其他快速鍵的其他資訊，請參閱筆記型電腦隨附的說明文件。

還原畫質預設設定

若要將「畫質 (Picture Properties)」功能表上的色彩、對比及亮度設定還原成預設設定：

1. 當筆記型電腦處於 QuickPlay DVD 模式，請按 **fn+esc** 鍵，來顯示播放器設定功能表。
2. 請選擇「**畫質 (Picture Properties)**」功能表，然後再按**確定 (Ok)** 鍵。
3. 請選擇「**重設成預設值 (Reset to Default)**」，然後按下向右方向鍵。
4. 請選擇「**是 (Yes)**」，然後再按**確定 (Ok)** 鍵。

還原播放器設定功能表預設設定

「一般設定 (General Settings)」播放器設定功能表上的所有偏好設定都會還原為預設設定。播放器設定功能表上的一般設定包括：

- 有關語言設定的資訊，請參閱本章稍後的「[變更 QuickPlay 語言](#)」。
- 有關自動關機設定的資訊，請參閱本章之前的「[啟用與停用自動關機](#)」。

若要還原「一般設定 (General Settings)」功能表上的所有設定：

1. 當筆記型電腦處於 QuickPlay 模式，請按 **fn+esc** 鍵，來顯示播放器設定功能表。
2. 請選擇「**一般設定 (General Settings)**」功能表，然後再按**確定 (Ok)** 鍵。
3. 請選擇「**重設成預設值 (Reset to Default)**」，然後按下向右方向鍵。
4. 請選擇「**是 (Yes)**」，然後再按**確定 (Ok)** 鍵。

在外接式裝置上顯示影像

在大多數的組態中，當筆記型電腦處於 QuickPlay 模式，且選購的 VGA 顯示器已連接至顯示器埠時，按下 **fn+f4** 快速鍵可在筆記型電腦顯示器和外接式顯示器間切換影像顯示。

當筆記型電腦處於 Windows 模式時，**fn+f4** 快速鍵還有其他功能。有關在 QuickPlay 和 Windows 中，使用 **fn+f4** 快速鍵及其他快速鍵的資訊，請參閱筆記型電腦隨附的說明文件。



在 QuickPlay 中，關閉筆記型電腦會關閉顯示器。

索引

字母

AAC 1-2

Back 按鈕，識別 2-3

CDDA 1-2, 3-1

DVD

功能表 4-3

音量顯示 4-3

播放 4-1, 4-2

標題和章節顯示 4-3

DVD 按鈕

使用 4-1

識別 2-3

DVD 視訊 1-2

DVD 模式

切換至音樂模式或從音樂模式切換 5-1

開啓 4-1

fn 鍵 2-4

iTunes 1-2

MP3 檔案

支援的媒體 1-2, 3-1

新增至播放清單 3-14

播放 3-13

儲存在「共用音樂」資料夾 3-13

儲存在硬碟上 1-2, 3-1

VCD 1-2

Windows，切換至

QuickPlay 或從 QuickPlay
切換 5-2

三劃

下一首/快轉快速鍵 2-4

下一首/快轉按鈕 2-4

下一首指示燈 3-5

上一首/倒轉快速鍵 2-4

上一首/倒轉按鈕 2-4

上一首指示燈 3-5

子資料夾圖示 3-9

四劃

切換至 Windows 或從
Windows 切換 5-2

切換模式 5-1

切換顯示快速鍵 6-11

支援的音樂媒體 1-2

支援的媒體 1-2, 3-1

支援的視訊媒體 1-2

方向鍵 2-3, 2-6

五劃

外接式裝置 6-11

六劃

休眠

恢復工作自 2-3

啓動 2-3

「共用音樂」資料夾

存取 1-2, 3-1

管理 3-10

瀏覽 3-10

回上一層控制項 3-6

曲目圖示 3-9

自動關機 6-5

色彩偏好設定 6-7

七劃

快速鍵

下一首/快轉 2-4

上一首/倒轉 2-4

切換顯示 6-11

降低亮度 6-9

停止 2-4

媒體操作 2-4

提高亮度 6-9

播放/暫停 2-4, 3-11, 4-2

導覽播放器設定功能表
6-3

顯示系統資訊 4-3, 6-2

八劃

來源目錄

瀏覽 3-9

識別 3-8

來源目錄上一頁和下一頁控
制項 3-6

來源目錄捲動指示燈 3-8

來源顯示

MP3 3-13

光碟機 3-11

共用音樂 3-13

音樂光碟 3-11

識別 3-4

九劃

亮度內容 6-9

待機，恢復工作自 2-3

按鈕

Back 2-3

DVD 2-3

下一首/快轉 2-4

上一首/倒轉 2-4

音量 2-5

音樂 2-3

停止 2-4

媒體控制 2-3

媒體操作 2-4

電源 2-3

播放/暫停 2-4

確定 (ok) 2-3

靜音 2-5

指示燈，音樂狀態面板 3-5

重複播放

DVD 6-4

音樂 3-7

重複播放指示燈 3-5

降低亮度快速鍵 6-9

音效輸出偏好設定 6-6

音量，DVD 4-3

音量按鈕 2-5

音量控制列顯示 3-5
音樂主控台 3-3
音樂光碟
 MP3 檔案 3-14
 混合格式 1-2, 3-1, 3-15
 播放 3-11
 顯示的曲目 3-12
音樂狀態面板 3-3, 3-4
音樂按鈕，識別 2-3
音樂模式，切換至 DVD 模式或從 DVD 模式切換 5-1
首頁控制項 3-6

十劃

時間顯示 3-5

十一劃

停止快速鍵 2-4
停止指示燈 3-5
將筆記型電腦關機 2-3
控制台 3-3, 3-6
啟動筆記型電腦 2-3
清除控制項 3-7
混合格式的光碟 1-2, 3-1, 3-15
移動曲目控制項 3-7

十二劃

媒體控制按鈕 2-3
媒體操作快速鍵 2-4
媒體操作按鈕 2-4
提高亮度快速鍵 6-9
畫質 6-7
超級影像光碟 (SVCD) 1-2

十三劃

新增播放清單控制項 3-6
經過時間/總時間顯示 3-4
電池顯示 3-5
電源按鈕 2-3

十四劃

圖示，歌曲和子資料夾 3-9
對比內容 6-8
語言，變更 6-4

十五劃

播放/暫停快速鍵 2-4, 3-11, 4-2
播放/暫停按鈕 2-4
播放品質 3-11, 4-2
播放指示燈 3-5
播放清單
 重新排序選取的曲目 3-17
 移除選取的曲目 3-16
 新增 MP3 檔案 3-14
 新增選取的曲目 3-15
 管理 3-15
 儲存 3-17
 瀏覽 3-10
 識別 3-8
 顯示的音樂光碟曲目 3-12
播放清單上一頁和下一頁控制項 3-6
播放清單捲動指示燈 3-8
播放清單標題 3-5

播放器設定功能表

總覽 6-3

還原預設設定 6-10

瀏覽 6-3

暫停指示燈 3-5

標題顯示 3-4

確定 (ok) 按鈕 2-3

十六劃

導覽播放器設定功能表快速
鍵 6-3

隨機播放指示燈 3-5

隨機播放控制項 3-7

靜音按鈕 2-5

十七劃

鍵

fn 2-4

方向 2-3, 2-6

媒體操作快速鍵 2-4

十八劃

瀏覽

QuickPlay 2-6

來源目錄 3-9

播放清單 3-10

二十劃以上

顯示系統資訊快速鍵 4-3,
6-2

顯示來源目錄和播放清單
3-3